Počnite ovdje

Începeți de aici



Važno: Nemojte priključivati USB kabel do koraka 15, u protivnom softver možda neće biti pravilno instaliran.

Slijedite korake redom. Ukoliko tijekom postavljanja imate poteškoća, pogledajte **Rješavanje problema** na kraju ovog Vodiča.



Important: Nu conectați cablul USB până la pasul 15, deoarece software-ul nu se va instala corect.

Urmați pașii în ordine. Dacă aveți probleme în timpul instalării, consultați **Depanare** la sfârșitul acestui ghid.

2

Uklonite svu traku i karton

Scoateți toate benzile și cartoanele





Oprez: Pazite da uklonite sav materijal za pakiranje, jer inače uređaj neće pravilno raditi.

Atenție: Dacă nu aveți grijă să scoateți toate materialele de ambalare, dispozitivul nu va functiona corect.

maska za upravljačku

možda je postavljena)

ploču (sjajna naljepnica,

capac panou de control

(autocolant lucios, este posibil să fie deja atașat)

3

Pronađite dijelove

Identificați componentele



Windows CD

CD Windows



Macintosh CD

CD Macintosh



Korisničko uputstvo na CD-u

Ghidul utilizatorului pe CD



USB kabel*

cablu USB*




spremnici za tintu


cartușe de imprimare



kabel za napajanje i adapter

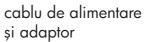

* Kupuje se zasebno.

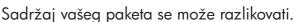

* Achiziționat separat.


Conținutul cutiei poate fi diferit.




4


Postavite masku na upravljačku ploču (ako nije postavljena)


Atașați capacul panoului de control (dacă nu este deja atașat)

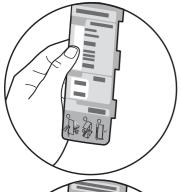

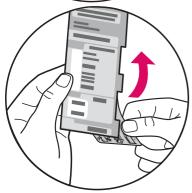

- a Presavinite podlogu maske za upravljačku ploču.
- **b** Uklonite podlogu i ljepljivu poleđinu s maske.
- c Odignite poklopac. Stavite zatike maske za upravljačku ploču u uređaj. Pazite da, prije lijepljenja maske na uređaj, zatici budu pravilno umetnuti.
- **d** Pritisnite masku kako biste bili sigurni da je dobro pričvršćena. Nemojte pritiskati u području zaslona. Zatici moraju biti u utorima.

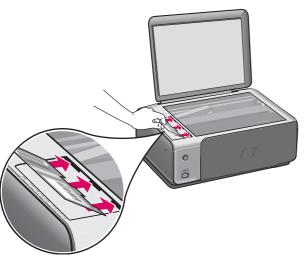

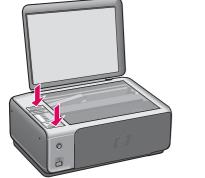




- **a** Îndoiți partea de jos a capacului panoului de control.
- **b** Îndepărtați partea de jos și suportul adeziv de pe spatele capacului.
- c Ridicați capacul. Introduceți proeminențele capacului în dispozitiv. Aveți grijă ca proeminențele să fie introduse corect, înainte să lipiți capacul de dispozitiv.
- d Apăsați capacul în jos pentru a asigura o atașare fermă. Nu apăsați pe zona afișajului LCD. Proeminențele trebuie să fie potrivite în fantele corespunzătoare.

Oprez: HP All-in-One neće raditi dok ne postavite masku upravljačke ploče!

Atenție: Pentru ca echipamentul HP All-in-One să funcționeze, capacul panoului de control trebuie să fie atașat!

Priključite kabel za napajanje i adapter

Conectați cablul de alimentare și adaptorul

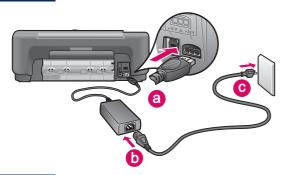


Važno: Nemojte priključiti USB kabel dok ne dobijete uputu za to kasnije u ovom priručniku.

Important: Nu conectați cablul USB până la instrucțiunile corespunzătoare din acest ghid.

6

Pritiskanje gumba Uključeno

Apăsați butonul Pornire

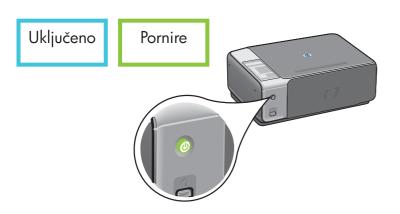


Nakon što pritisnete gumb **Uključeno**, bljeska zelena lampica, a zatim se umiri. To može trajati do jedne minute.

După ce apăsați butonul **Pornire**, indicatorul luminos verde luminează intermitent, apoi rămâne aprins. Acest proces poate dura până la un minut.

7


Stavite običan bijeli papir

Încărcați hârtie albă simplă

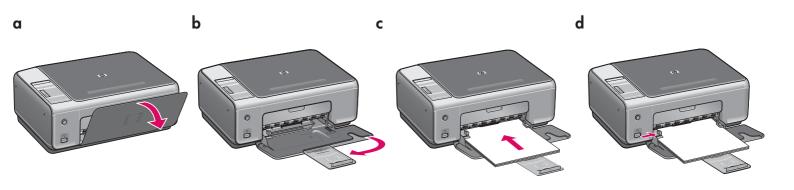

Otvorite vratašca za pristup

Deschideți ușa de acces

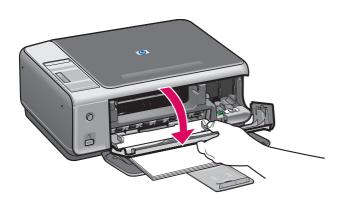


Spuštajte vratašca za pristup dok se ne zaustave. Provjerite pomiče li se nosač spremnika krajnje desno.

Coborâți ușa de acces până se oprește. Verificați dacă se mută în partea dreaptă carul de imprimare.

9

Uklonite trake s oba spremnika

Scoateți banda adezivă de pe ambele cartușe

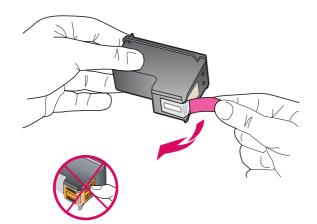

Povlačenjem odstranite ružičastu ljepljivu traku s **oba** spremnika za tintu.

Trageți de capătul roz pentru a scoate banda adezivă de pe **ambele** cartușe de imprimare.



Oprez: Nemojte dodirivati bakrene kontakte, a nemojte ni ponovo lijepiti traku.

Atenție: Nu atingeți contactele de cupru și nu fixați la loc banda adezivă pe cartușe.


Uređaj mora biti **Uključen** kako biste mogli umetnuti spremnike s tintom.


Pentru a introduce cartușele de imprimare, dispozitivul trebuie să fie Pornit.

Umetanje spremnika za tintu u boji

Introduceți cartușul de imprimare tricolor



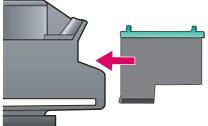

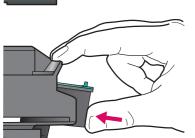


- **a** Držite spremnik s tintom **u tri boje** tako da HP oznaka bude na vrhu.
- **b** Postavite spremnik s tintom **u tri boje** ispred **lijevog** utora.
- **c** Snažno utiskujte spremnik u utor, dok ne sjedne na mjesto.

- **a** Țineți cartușul de imprimare **tricolor** cu sigla HP albastră în sus.
- b Plasaţi cartuşul de imprimare tricolor în faţa slotului din stânga.
- c Împingeți ferm cartușul în slot, până când se fixează pe poziție.



Umetanje spremnika za crnu tintu


Introduceți cartușul de imprimare negru

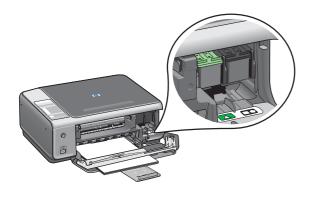


- **a** Držite spremnik s **crnom** tintom tako da HP oznaka bude na vrhu.
- **b** Postavite spremnik s **crnom** tintom ispred **desnog** utora.
- **c** Snažno utiskujte spremnik u utor, dok ne sjedne na mjesto.
- **d** Zatvorite vratašca za pristup.
- a Ţineţi cartuşul de imprimare negru cu sigla HP albastră în sus.
- **b** Plasați cartușul de imprimare **negru** în fața slotului din **dreapta**.
- c Apăsați ferm cartușul în slot până când se fixează pe poziție.
- **d** Închideți ușa de acces.

Poravnavanje spremnika za tintu

Aliniați cartușele de imprimare

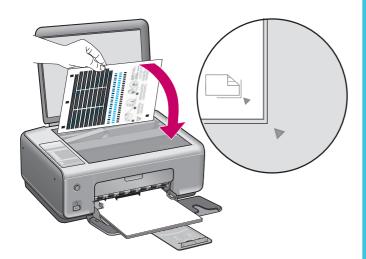

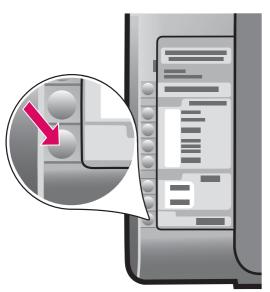

Nakon što ste umetnuli spremnike s tintom, ispisuje se stranica za poravnavanje spremnika. (To može potrajati nekoliko minuta.)

- a Odignite poklopac. Postavite gornji dio stranice za poravnavanje licem prema dolje u desni prednji ugao stakla. Zatvorite poklopac.
- **b** Pritisnite tipku **Početak skeniranja**.

Nakon što lampica **Uključeno** prestane treptati podešavanje je završeno.

Reciklirajte ili bacite stranicu za poravnanje.

După ce introduceți cartușele, se imprimă o pagină de aliniere a cartușelor de imprimare. (Acest proces poate dura câteva minute.)

- **a** Ridicați capacul. Amplasați partea de sus a paginii de aliniere cu fața în jos, în colțul frontal din dreapta al sticlei. Închideți capacul.
- **b** Apăsați butonul **Start scanare**.

Când indicatorul luminos **Pornire** nu se mai aprinde intermitent, alinierea s-a terminat.

Reciclați sau aruncați pagina de aliniere.

13

Pokrenite računalo

Porniți computerul



- Uključite računalo, ako je potrebno prijavite se (log in), zatim pričekajte da se pojavi radna površina.
- **b** Zatvorite sve otvorene programe.
- **a** Porniți computerul, conectați-vă dacă este necesar, apoi așteptați să apară spațiul de lucru.
- **b** Închideți toate programele deschise.

Odaberite ispravan CD

Introduceți CD-ul corespunzător



Korisnici Windowsa:

- a Umetnite HP All-in-One Windows CD.
- **b** Pratite upute na zaslonu.

Utilizatori Windows:

- a Introduceți CD-ul Windows HP All-in-One.
- **b** Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ako se ne prikaže polazni zaslon, dva puta kliknite na **My Computer** (Moje računalo), dva puta kliknite na ikonu **CD-ROM**, a zatim dva puta kliknite na **setup.exe**.

Dacă ecranul de lansare nu apare, faceți dublu clic pe **My Computer** (Computerul meu), faceți dublu clic pe pictograma **CD-ROM**, apoi faceți dublu clic pe **setup.exe**.



Korisnici Macintosha:

- a Umetnite HP All-in-One Macintosh CD.
- **b** Nastavite na slijedeći korak.

Utilizatori Macintosh:

- a Găsiti CD-ul Macintosh HP All-in-One.
- **b** Continuați cu pasul următor.

Korisnici Windowsa:

Možda ćete trebati pričekati nekoliko minuta prije nego se na zaslonu prikaže poruka da treba priključiti USB kabel.


Kada se ta poruka pojavi, priključite USB kabel u ulaz na stražnjoj strani HP All-in-One, a zatim u bilo koji USB ulaz na vašem računalu.

Utilizatori Windows:

Așteptați câteva minute până când pe ecran apare solicitarea de conectare a cablului USB.

După apariția solicitării, conectați cablul USB la port-ul din spatele echipamentului HP All-in-One, apoi în orice port USB al computerului.

Tonnect Your Device Now 1. Make true the device is powered on. 2. Connect the USS cable. If you are unable to connect your device now, click this box and then click Neet to finish installing the software. You can connect your device later. Help C Back Neet 3 Cancel

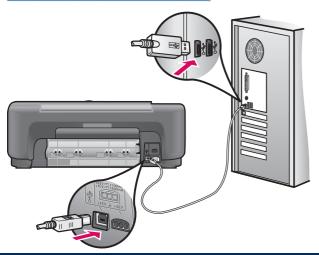


Korisnici Macintosha:

Priključite USB kabel u ulaz na stražnjoj strani HP All-in-One, a zatim u bilo koji USB ulaz na vašem računalu

Utilizatori Macintosh:

Conectați cablul USB la port-ul din spatele echipamentului HP All-in-One, apoi în orice port USB al computerului.

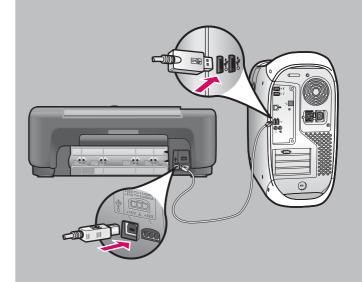


Finalizați instalarea software-ului

Korisnici Windowsa:

Pratite upute na ekranu. Popunite **Sign up now** (Registrirajte se) zaslon. Čestitamo!

Utilizatori Windows:

Urmați instrucțiunile de pe ecran. Completați ecranul **Sign up now** (Înregistrați-vă acum). Felicitări!

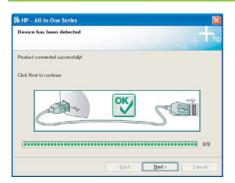

Ako se ovi zasloni ne pojave, pogledajte u **Rješavanje problema** u zadnjem poglavlju.

Dacă aceste ecrane nu apar, consultați **Depanare** din ultima secțiune.

Korisnici Macintosha:

- a Umetnite HP All-in-One Macintosh CD.
- **b** Dvaput kliknite na oznaku **HP All-in-One Installer**.
- c Provjerite jeste li prošli sve zaslone, uključujući Pomoćnik za postavljanje. Čestitamo!

Utilizatori Macintosh:

- a Introduceți CD-ul Macintosh HP All-in-One.
- **b** Faceți dublu clic pe pictograma **HP All-in-One Installer**.
- c Aveţi grijă să completaţi toate ecranele, inclusiv Setup Assistant (Asistent instalare). Felicitări!





Otklanjanje softverskih problema




Problem: (Samo Windows) Niste vidjeli zaslon koji vas upućuje kada treba priključiti USB kabel.

Rješenje: Izvadite, a zatim ponovo umetnite HP All-in-One **Windows** CD. Prijeđite na korak 14.



Problem: (Samo Windows) Pojavio se zaslon **Microsoft Add Hardware** (Dodavanje hardvera).

Rješenje: Kliknite na **Cancel** (Odustani). Isključite USB kabel i umetnite HP All-in-One **Windows** CD. Prijeđite na korake 14. i 15.

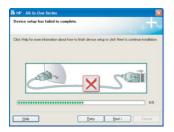

Problem: (Samo Windows) Pojavio se zaslon **Device Setup Has Failed To Complete** (Postavljanje uređaja nije uspjelo).

Rješenje: Provjerite je li maska za upravljačku ploču dobro učvršćena. Isključite uređaj i ponovo ga uključite. Provjerite sve priključke. Provjerite je li USB kabel priključen na računalo. Nemojte priključivati USB kabel u tipkovnicu ili u neaktivnu utičnicu. Prijeđite na korake 3. i 15.

Depanarea software-ului



Problemă: (Numai pentru Windows) Nu apare ecranul care vă solicită să conectați cablul USB.

Acțiune: Scoateți, apoi reintroduceți CD-ul **Windows** HP All-in-One. Consultați pasul 14.



Problemă: (Numai pentru Windows) Apare ecranul **Microsoft Add Hardware** (Adăugare hardware).

Acțiune: Faceți clic pe **Cancel** (Revocare). Deconectați cablul USB, apoi introduceți CD-ul **Windows** HP All-in-One. Consultați pașii 14 și 15.



Problemă: (Numai pentru Windows) Apare ecranul **Device Setup Has Failed To Complete** (Configurarea dispozitivului nu a reușit).

Acțiune: Verificați dacă este atașat corespunzător capacul panoului de control. Deconectați dispozitivul și conectați-l din nou. Verificați toate conexiunile. Verificați dacă ați conectat cablul USB la computer. Nu conectați cablul USB la o tastatură sau la un distribuitor nealimentat. Consultați pașii 3 și 15.

Otklanjanje problema upravljačka ploča

Prva slika prikazuje kako maska upravljačke ploče izgleda nakon uspješnog postavljanja. Druga slika prikazuje moguće probleme. Dolje potražite više podataka.

Pravilno:



Upozorenja:

1 2

Pisač • Skener • Kopirni stroj Provjerite papir Provjerite spremnik tinte Odustani / Nastavi Postavke kopiranja 📶 🕨 Obični papir Foto papir Stvarna veličina kopija

HP PSC 1510 All-in-One

3

4



Upozorenja:

- Bljeska lampica Provjerite papir.
- Bljeska lampica **Provjerite spremnik** tinte.
- **E** u području Kopije.
- ∠ Bljeskaju područja Provjerite papir, Provjerite spremnik tinte, Počnite kopiranje.

Rješenje:

Provjerite ulaznu ladicu. Papir nije pravilno umetnut. Ponovo umetnite papir i zatim pritisnite tipku **Odustani/Nastavi**.

Provjerite jeste li odstranili traku sa spremnika tinte. Ponovo umetnite spremnik, a zatim zatvorite vratašca. Pritisnite Odustani/Nastavi za nastavak.

Provjerite druge lampice kako biste odredili problem. Više podataka potražite u Korisničkom priručniku.

Maska nije pravilno postavljena. Za postavljanje pogledajte korak 4. Nakon postavljanja, pritisnite tipku Odustani/Nastavi za nastavak.


Depanare -Panoul de control



Q5888-90250

Prima imagine prezintă capacul panoului de control după o instalare reușită. A doua imagine prezintă probleme posibile. Pentru informații suplimentare, consultați informațiile de mai jos.

Corect:

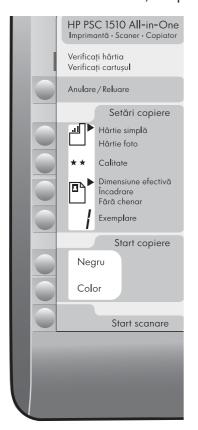

Alerte:

1

3

HP PSC 1510 All-in-One Imprimantă · Scaner · Copiator

Verificați hârtia Verificați cartușul

Anulare / Reluare

Setări copiere

Hârtie simplă Hârtie foto

* * Calitate

Dimensiune efectivă Încadrare Fără chenar

Exemplare

Start copiere

Negru

Color

Alerte:

- Indicatorul luminos Verificați hârtia se aprinde intermitent.
- 2 Indicatorul luminos **Verificați cartușul** se aprinde intermitent.
- 3 Apare un **E** în zona Exemplare.
- Zonele Verificați hârtia, Verificați cartușul și Start copiere luminează intermitent.

Acţiune:

Verificați tava de intrare. Hârtia nu s-a încărcat corect. Încărcați din nou hârtie, apoi apăsați butonul **Anulare/ Reluare**.

Verificați dacă ați scos banda adezivă de pe cartușe. Introduceți din nou cartușul, apoi închideți ușa de acces. Apăsați butonul **Anulare/Reluare** pentru a continua.

Pentru a determina care este problema, verificați celelalte indicatoare luminoase. Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul utilizatorului.

Capacul nu este atașat corect. Consultați pasul 4. După ce atașați capacul, apăsați butonul **Anulare/Reluare** pentru a continua.

